

GI.BI.DI. S.r.l.
 Via Abetone Brennero, 177/B
 46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
 Tel. +39.0386.52.20.11
 Fax +39.0386.52.20.31
 E-mail: info@gibidi.com

Numero Verde: 800.290156

www.gibidi.com

:DOMINO



DRS4332 - (AU02910)

Scheda ricevente
 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Receiver board
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS


I UK F E
 D P NL GR




	HCS Rolling	A B
	HCS Fix	A B
	DIP Switch	A B

	12 Vdc
	15 mA
	433,92 MHz
	0,5 A / 24 Vdc
	-20°C / + 70°C
	Max. 200

DRS4332 (AU02910)

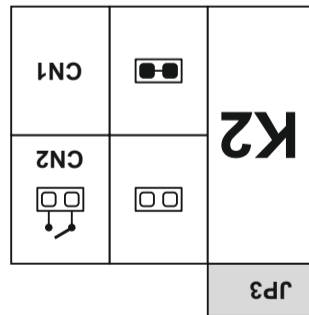

RELAY	JUMPER	CH1	CH2	CH3	CH4
K1	1 1	1 2	1 3	1 4	
K2	2 1	2 2	2 3	2 4	

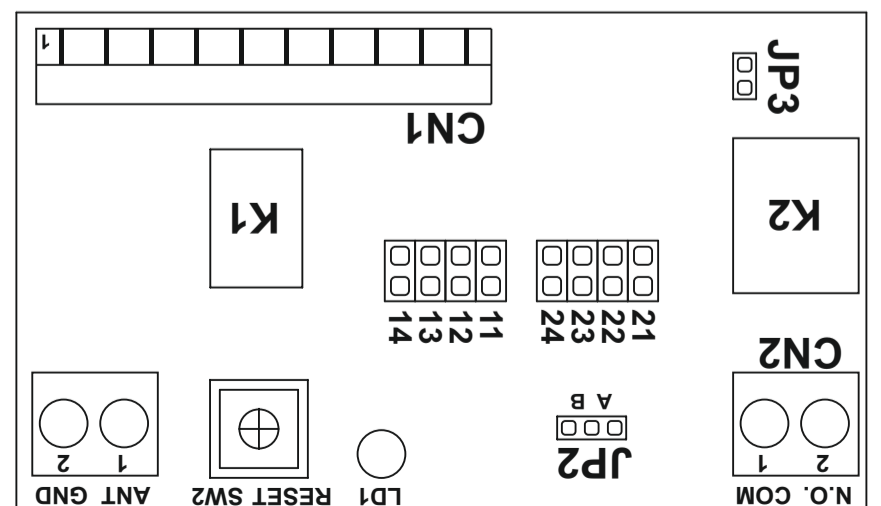

I Grazie per aver scelto Gi.Bi.Di.

! LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.

INSTALLAZIONE: Predisporre jumper JP2 per selezionare la modalità di funzionamento. Predisporre jumper per uscita relé K1. Ad esempio chiudendo il jumper in posizione 11 il relé K1 sarà attivato dal tasto 1 di un trasmettitore memorizzato nella ricevente. Predisporre jumper per uscita relé K2. Ad esempio chiudendo il jumper in posizione 22 il relé K2 sarà attivato dal tasto 2 di un trasmettitore memorizzato sulla ricevente. Predisporre jumper JP3 per l'attivazione dell'uscita relé K2 sul connettore di innesto all'apparecchiatura. Se JP3 viene chiuso l'uscita relé K2 sarà presente sia sul morsetto CN2 (contatto pulito) che sul connettore CN1 di innesto all'apparecchiatura. In questo modo si attiverà lo START PEDONALE ove previsto. Se JP3 viene lasciato aperto l'uscita relé K2 sarà presente solo sul morsetto CN2 (contatto pulito). Innestare la scheda ricevente sull'apparecchiatura di comando solo quando quest'ultima non è alimentata. Fare attenzione al corretto verso di inserimento. Procedere con la fase di memorizzazione codici.

MEMORIZZAZIONE CODICI: Premere il pulsante SW2, si accende il led LD1 (max 5 sec.). Premere un tasto del radiocomando e quando il codice è stato appreso viene dato un comando all'apparecchiatura. Senza premere nuovamente SW2, è possibile apprendere altri radiocomandi dello stesso tipo, uno di seguito all'altro, fino a che il led rimane acceso. Dopo l'apprendimento dell'ultimo radiocomando bisogna attendere lo spegnimento del led. Il sistema è pronto per funzionare.

CANCELLAZIONE della MEMORIA: In caso di errore o quando si deve fare la cancellazione totale dei codici occorre premere il pulsante SW2 (il led rosso si accende) e mantenerlo premuto sino a quando il led si spegne nuovamente.

Dichiarazione del fabbricante UE: Il fabbricante, Gi.Bi.Di. Srl, dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet <http://conformity.gibidi.com>.

Il dispositivo è un'apparecchiatura radio di "Classe 1" così come definito della Decisione della Commissione Europea No. 2000/299/EC. Gi.Bi.Di. S.r.l. si riserva la facoltà di modificare i dati tecnici senza avviso, in funzione dell'evoluzione del prodotto.

ATTENZIONE: COLLEGARE L'ANTENNA NEI MORSETTI PRESENTI SUL RICEVITORE

SMALTIMENTO: Gi.Bi.Di. consiglia di riciclare i componenti in plastica e di smaltire in appositi centri abilitati i componenti elettronici evitando di contaminare l'ambiente con sostanze inquinanti.



UK Thank you for choosing Gi.Bi.Di.

! PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUAL BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.

INSTALLATION: Preset the jumper JP2 to select the operating mode. Preset the jumper for the K1 relay output. For example, closing the jumper in position 11, the relay K1 will be activated by key 1 of a transmitter stored in the receiver.

Preset the jumpers for the K2 relay outputs. For example, closing the jumper in position 22, the relay K2 will be activated by key 2 of a transmitter stored in the receiver. Preset the jumper JP3 to activate the K2 relay output on the control unit plug-in connector. If JP3 is closed, the K2 relay output will be present both on terminal CN2 (clean contact) and on the control unit plug-in connector CN1. That way, the PEDESTRIAN START will be activated where provided. If JP3 is left open, the K2 relay output will be present only on terminal CN2 (clean contact). Plug the receiver card into the control unit only when it is not powered. Be careful to plug it in the right way round. Proceed with code storage.

CODE STORAGE: Press the button SW2, the led LD1 turns on (max 5 sec.). Press a key of the remote control and when the code has been learned a command is given to the control unit. Without pressing SW2 again, further remote controls of the same family can be learned one after the other as long as the led remains on. After learning the last remote control wait for the led to go off. The system is ready to operate.

MEMORY RESET: If a mistake is made or if all the codes need to be deleted, press the SW2 key (the red LED comes on) and hold it pressed down until the LED goes off again.

UE manufacturer declaration: The manufacturer, Gi.Bi.Di. S.r.l., declares that the radio equipment complies with the RED Directive 2014/53/UE. The EU declaration of conformity is available at <http://conformity.gibidi.com>. The device is a "Class 1" radio equipment, as defined by the European Commission decision N°2000/299/EC.

UKCA manufacturer declaration: The UKCA declaration is available at: <http://conformity.gibidi.com>

ATTENTION: CONNECT THE ANTENNA TO THE TERMINALS ON THE RECEIVER

DISPOSAL: Gi.Bi.Di. advises recycling the plastic components and to dispose of them at special authorised centres for electronic components thus protecting the environment from polluting substances.



F Merci d'avoir choisi Gi.Bi.Di.

! NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT: Prévoir jumper JP2 pour sélectionner le mode de fonctionnement. Prévoir le jumper pour la sortie relais K1. Par exemple en arrêtant le jumper sur la position 11 le relais K1 est activé par la touche 1 d'un émetteur mémorisé dans le récepteur. Prévoir le jumper pour les sorties relais K2. Par exemple en arrêtant le jumper sur la position 22 le relais K2 est activé par la touche 2 d'un émetteur mémorisé sur le récepteur. Prévoir le jumper JP3 pour l'activation de la sortie du relais K2 sur le connecteur d'activation de l'appareil. Si JP3 est fermé la sortie relais K2 sera présente sur la borne CN2 (contact propre) et sur le connecteur CN1 d'activation de l'appareil. De cette manière, le DEMARRAGE PIETON s'activera là où il est prévu. Si JP3 reste ouvert la sortie du relais K2 sera présente uniquement sur la borne CN2 (contact propre). Activer la carte récepteur sur l'appareil de commande seulement lorsque cette dernière n'est pas alimentée. Il faut faire attention au sens exact d'insertion. Effectuer la mémorisation des codes.

MEMORISATION DES CODES: Appuyez sur le poussoir SW2, la LED LD1 s'allume (max 5 sec.). Appuyez sur un poussoir de la radiocommande et lorsque le code a été enregistré une commande à la platine sera donnée. Sans appuyer SW2 encore, vous pouvez enregistrer d'autres radiocommandes du même type, l'un après l'autre, jusqu'à que la LED reste allumée. Après l'enregistrement de la dernière radiocommande il faut attendre que la LED s'éteigne. Le système est prêt à fonctionner.

SUPPRESSION DE LA MEMOIRE: En cas d'erreur ou lorsque l'on doit supprimer tous les codes, il faut appuyer sur la touche SW2 (le voyant lumineux rouge s'allume) et il faut le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne de nouveau.

Déclaration du fabricant UE: Le fabricant, Gi.Bi.Di. S.r.l., déclare que l'équipement radio est conforme à la DIRECTIVE RED 2014/53/EU. La déclaration de conformité EU est disponible sur le site: <http://conformity.gibidi.com>.

Le dispositif est un équipement radio de "Classe 1", comme établi par la Décision de la Commission Européen N° 2000/299/EC. Gi.Bi.Di. S.r.l. se réserve la faculté de modifier les données techniques sans aucun préavis suivant l'évolution de ses produits.

AVERTISSEMENT: BRANCHER L'ANTENNE DANS LES BORNEES DE LA RADIO RÉCEPTEUR

ELIMINATION : Gi.Bi.Di. conseille de recycler les composants en plastique et de remettre les composants électroniques à des centres spécialisés pour éviter de polluer l'environnement avec des substances polluantes.



E Gracias por haber elegido Gi.Bi.Di.

! POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN ESTE MANUAL ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN.

INSTALACION: Preparar el jumper JP2 para seleccionar el modo de funcionamiento. Preparar el jumper para la salida del relé K1. Por ejemplo: cerrando el jumper en la posición 11, el relé K1 será desactivado por la tecla 1 de un transmisor memorizado en el receptor. Preparar el jumper para la salida del relé K2. Por ejemplo: cerrando el jumper en la posición 22, el relé K2 será desactivado por la tecla 2 de un transmisor memorizado en el receptor. Preparar el jumper JP3 para la activación de la salida del relé K2 en el conector de enchufe al equipo. Si se cierra el JP3, la salida del relé K2 estará presente tanto en el borne CN2 (contacto limpio), como en el conector CN1 de enchufe al equipo. De esta manera, se activará el START PEATONAL donde está previsto. Si el JP3 se deja abierto, la salida del relé K2 estará presente únicamente en el borne CN2 (contacto limpio). Conectar la tarjeta receptora en el equipo de mando sólo cuando el mismo no esté siendo alimentado. Prestar atención a introducirla en el sentido correcto. Proceder con la fase de memorización de códigos.

MEMORIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS
Pulsar el botón SW2, se enciende el led LD1 (max 5 seg.). Pulsar una tecla del radiocomando y, cuando el código ha sido aprendido, el equipo recibe un mando. Sin volver a pulsar SW2, es posible aprender más mandos de la misma familia, uno detrás del otro, hasta que el led queda encendido. Tras el aprendizaje del último mando se debe esperar que el led se apague. El sistema se encuentra listo para funcionar.

BORRADO DE LA MEMORIA: En caso de error o cuando se deben borrar totalmente los códigos hay que pulsar la tecla SW2 (el led rojo se enciende) y hay que mantenerlo pulsado hasta que el led se apague de nuevo.

Declaración del fabricante UE: El fabricante, Gi.Bi.Di. S.r.l., declara que el equipo radio cumple con los requisitos esenciales de la DIRECTIVA RED 2014/53/UE. La declaración UE está disponible en el sitio de internet: <http://conformity.gibidi.com>

El dispositivo es un equipo radio de "Clase 1", como definido por la Decisión de la Comisión Europea N° 2000/299/EC. La empresa Gi.Bi.Di. S.r.l. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso, en función de la evolución del producto.

ATENCION: CONECTE LA ANTENNA AL TERMINAL DEL RECEPTOR



ELIMINACION: Gi.Bi.Di. aconseja reciclar los componentes de plástico y llevar los componentes electrónicos a los centros de recogida correspondientes evitando de esta manera la contaminación ambiental con sustancias perjudiciales.

D Vielen Dank, dass Sie sich für Gi.Bi.Di. entschieden haben.

! BITTE LESEN SIE VORSICHTIG DIESEN MANUAL BEVOR MIT DER ANLAGE VORZUGEHEN.

INSTALLATION: Den Jumper JP2 entsprechend der gewählten Betriebsart setzen. Den Jumper für Relaisausgang K1 einstellen. Wird z.B. der Jumper in Position 11 geschlossen, wird das Relais K1 von der Taste 1 eines im Empfänger gespeicherten Senders aktiviert. Den Jumper für die Relaisausgänge K2 setzen. Wird z.B. der Jumper in Position 22 geschlossen, wird das Relais K2 durch die Taste 2 eines im Empfänger gespeicherten Senders aktiviert. Den Jumper JP3 für die Aktivierung des Relaisausgangs K2 am Steckverbinder des Geräts einstellen. Wenn JP3 geschlossen wird, steht der Relaisausgang K2 sowohl auf der Klemme CN2 (sauberer Kontakt) als auch auf dem Steckverbinder CN1 am Gerät an. Auf diese Art und Weise wird der FUSSGÄNGER-START, wo vorgesehen, aktiviert. Falls JP3 offen gelassen wird, steht der Relaisausgang K2 nur auf der Klemme CN2 (sauberer Kontakt) an. Die Empfängerplatine nur dann am Steuergerät einstecken, wenn dieses nicht mit Strom versorgt wird. Beim Einstecken auf die korrekte Ausrichtung achten. Danach zur Codespeicherung übergehen.

CODESPEICHERUNG: Den Druckknopf SW2 betätigen, die led LD1 leuchtet (max 5 s.). Eine Taste der Funksteuerung drücken. Sobald der Code angenommen wurde, erfolgt ein Befehl an das Gerät. Ohne erneute Betätigung des Druckknopfes SW2 können eine nach der anderen weitere Fernbedienung derselben Familie gelernt werden. Nach dem Lernen der letzten Fernbedienung muß man so lange warten, bis die led erlischt. Somit wird angezeigt, daß das System vom Sender-Lernen abgespungen und zum Normalbetrieb bereit ist.

LÖSCHEN AUS DEM SPEICHER: Wenn man einen Fehler gemacht hat oder die Codes völlig gelöscht werden müssen, den Druckknopf SW2 betätigen (die rote LED leuchtet auf) und so lange gedrückt halten, bis die LED wieder erlischt.

EU-Herstellererklärung: Der Hersteller, Gi.Bi.Di. Srl, erklärt dass die Funkausrüstung der RED 2014/53 / EU-Richtlinie entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich: <http://conformity.gibidi.com>.

Das Gerät ist ein Funkgerät der Klasse 1 im Sinne der Entscheidung Nr. 2000/299 / EG der Europäischen Kommission. Gi.Bi.Di. S.r.l. behält sich das recht vor, die technischen daten der produktentwicklung entsprechend ohne voranzeige abzuändern.

HINWEIS: DIE ANTENNE AN DEN ANSCHLUSSEN DES EMPFAENGRS ANSCHLIESSEN

ENTSORGUNG: Gi.Bi.Di. empfiehlt, Kunststoffkomponenten dem Recycling zuzuführen und elektronische Komponenten in behördlich genehmigten Zentren zu entsorgen, um die Verschmutzung der Umwelt durch Schadstoffe zu verhindern.



P Obrigado por ter escolhido a Gi.Bi.Di.

! LER COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO: DConfigurar o jumper JP2 para seleccionar a modalidade de funcionamento. Configurar o jumper para a saída relé K1. Por exemplo, ao fechar o jumper na posição 11, o relé K1 será ativado através da tecla 1 de um transmissor memorizado no receptor. Configurar o jumper para saídas relé K2. Por exemplo, ao fechar o jumper na posição 22, o relé K2 será ativado através da tecla 2 de um transmissor memorizado no receptor. Configurar o jumper JP1 para a activação da saída do relé K6 no conector de ligação ao equipamento. Se o JP3 for fechado, a saída relé K2 estará presente quer no borne CH2 (contacto limpo), quer no conector CN1 de ligação ao equipamento. Desta forma irá activar-se o START PEDONAL onde previsto. Se o JP3 for deixado aberto, a saída relé K2 estará presente somente no borne CN2 (contacto limpo). Inserir a placa receptora no aparelho de comando somente quando esta última não está alimentada. Ter atenção relativamente à direcção correcta de introdução. Proceder com a fase de memorização dos transmissores.

MEMORIZAÇÃO DOS CÓDIGOS: : Premir a tecla : o led LD1 acende-se (max 5 s.). Pressionar um botão do comando de rádio e ao recepcionar o código é dado um comando ao aparelho. Sem voltar a premir o botão SW2, es possível captar outros telecomandos de la mesma familia, um a um, sucessivamente. Após captação do último telecomando, é necessário aguardar que o led apague a indicar que o sistema saiu da fase de captação b e está pronto para começar a funcionar.

CANCELAMENTO da MEMÓRIA: Em caso de erro ou no caso de se ter de fazer o cancelamento total dos códigos, é necessário premir o botão SW2 (o led vermelho acende) e mantê-lo premido até o led voltar a apagar.

Declaração do fabricante da UE: O fabricante, Gi.Bi.Di. S.r.l., declara que o equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva RED 2014/53 / UE. A declaração de conformidade da UE está disponível em: <http://conformity.gibidi.com>. O dispositivo é um equipamento de rádio de "Classe 1", conforme definido pela decisão da Comissão Europeia N° 2000/299 / EC. Gi.Bi.Di. S.r.l. reserva-se o direito de modificar os dados técnicos sem pré-aviso em função de evolução do produto.

ATENÇÃO: CONECTE LA ANTENNA AL TERMINAL DO RECEPTOR

ELIMINAÇÃO: Gi.Bi.Di. aconselha a reciclar as componentes em plástico e a eliminar as componentes electrónicas em centros habilitados evitando desta forma poluir o ambiente com substâncias poluentes.



NL Dank u voor uw keuze van Gi.Bi.Di.

! LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZEER AANDACHTIG ALVORENS DE INSTALLATIE AAN TE VATTEN.

INSTALLATIE: Positioneer jumper JP2 om de bedrijfswijze te selecteren.

Positioneer de jumper voor relaisuitgang K1. Door de jumper bijvoorbeeld te sluiten in positie 11, zal relais K1 geactiveerd worden door de toets 1 van een in de ontvanger opgeslagen zender. Positioneer de jumper voor relaisuitgang K2. Door de jumper bijvoorbeeld te sluiten in positie 22, zal relais K2 geactiveerd worden door de toets 2 van een in de ontvanger opgeslagen zender. Positioneer jumper JP3 voor activering van relaisuitgang K2 op de verbindingsconnector van de apparatuur. Als JP3 gesloten wordt, zal relaisuitgang K2 zowel op de klem CN2 (potentiaalvrij contact) als op de verbindingsconnector CN1 van de apparatuur aanwezig zijn. Op deze manier zal START VOETGÄNGER waar voorzien worden geactiveerd. Als JP3 open gelaten wordt, zal relaisuitgang K2 alleen aanwezig zijn op de klem CN2 (potentiaalvrij contact). Steek de ontvangerkaart alleen in de bedieningsapparatuur wanneer deze apparatuur niet gevoed wordt. Let op de richting waarin hij moet worden ingestoken.

OPSLAGCODES Druk op de knop SW2, de led LD1 gaat branden (max 5 s.). Druk op een toets van de radiobesturing, wanneer de code geleerd is wordt er een commando aan de apparatuur gegeven. Zonder opnieuw op de toets SW2 te drukken kunnen andere afstandsbedieningen van hetzelfde type worden geleerd, waarbij de ene op de andere volgt. Nadat de laatste afstandsbediening geleerd is, moet u wachten totdat de led uitgaat, hetgeen aangeeft dat het systeem het leren b verlaten heeft en gereed is om op normale wijze te werken. **GEHEUGEN WISSEN:** Als u een fout gemaakt heeft of als de codes volledig gewist moeten worden drukt u op de toets SW2 (de rode led gaat branden) en houd u hem ingedrukt totdat de led weer uitgaat.

EU-Herstellererklärung: Der Hersteller, Gi.Bi.Di. Srl, erklärt dass die Funkausrüstung der RED 2014/53 / EU-Richtlinie entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich: <http://conformity.gibidi.com>

Das Gerät ist ein Funkgerät der Klasse 1 im Sinne der Entscheidung Nr. 2000/299 / EG der Europäischen Kommission. Gi.Bi.Di. S.r.l. behält sich das recht vor, die technischen daten der produktentwicklung entsprechend ohne voranzeige abzuändern.

WAARSCHUWING: SLUIT DE ANTENNE AAN OP AANLUITKLEMMEN AAN ONTVANGER

VERWERKING: Gi.Bi.Di. adviseert om de kunststof componenten te recyclen en de elektronische componenten af te voeren naar erkende inzamelpunten, om te voorkomen dat het milieu verontreinigd wordt door vervuilende stoffen.



GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα Gi.Bi.Di.

! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Διευθετήστε jumper JP2 για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας. Διευθετήστε jumper για έξοδο relé K1. Για παράδειγμα κλείνοντας το jumper σε θέση 11 το relé K1 θα ενεργοποιηθεί από το πλήκτρο 1 ενός πομπού αποθηκευμένου στο δέκτη. Διευθετήστε jumper για εξόδους relé K2. Για παράδειγμα κλείνοντας το jumper σε θέση 22 το relé K2 θα ενεργοποιηθεί από το πλήκτρο 2 ενός πομπού αποθηκευμένου στο δέκτη. Διευθετήστε jumper JP3 για την ενεργοποίηση της εξόδου relé K2 στο σύνδεσμο εμπλοκής στη συσκευή. Αν JP3 κλείσει η έξοδος relé K2 θα υπάρχει τόσο στον ακροδέκτη CN2 (επαφή καθαρή) όσο και στο σύνδεσμο CN1 εμπλοκής στη συσκευή. Με τον τρόπο αυτόν θα ενεργοποιηθεί το START ΠΕΖΟΥ όπου προβλέπεται. Αν JP3 αφαιρεθεί ανοιχτό η έξοδος relé K2 θα υπάρχει μόνο στον ακροδέκτη CN2 (επαφή καθαρή). Βάλτε την κάρτα δέκτη στη συσκευή χειρισμού μόνο όταν η τελευταία δεν τροφοδοτείται. Προσέξτε για τη σωστή φορά εισαγωγής. Προχωρήστε με τη φάση αποθήκευσης κωδικών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: Πιέστε το κουμπί SW2, η λυχνία LD1 θα ανάψει (παραμένει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα μετά σβήνει). Πιέστε ένα κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να προγραμματίσετε, αμέσως ο δέκτης μαθαίνει τον νέο κωδικό και δίνει εντολή στον μηχανισμό. Η εκμάθηση πολλών τηλεχειριστηρίων της ίδιας ομάδας (πχ κυλιόμενου κωδικού), γίνεται χωρίς να ξαναπατήσετε το κουμπί SW2, προγραμματίζετε το ένα μετά το άλλο όσο η λυχνία LD1 παραμένει αναμμένη. Μετά τον προγραμματισμό και του τελευταίου περιμένετε μέχρι να σβήσει η κόκκινη λυχνία LD1. Το σύστημα έχει προγραμματιστεί και λειτουργεί κανονικά.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΗΣ: Εάν κάνετε κάποιο λάθος ή εάν χρειαστεί να διαγραφούν όλοι οι κωδικοί που έχει στην μνήμη του ο δέκτης πατήστε το κουμπί SW2, (η λυχνία LD1 θα ανάψει) και κρατήστε το πατημένο μέχρι η λυχνία να σβήσει.

Δήλωση κατασκευαστή UE: Ο κατασκευαστής, Gi.Bi.Di. S.r.l., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία RED 2014/53 / EE. Η δήλωση συμμόρφωσης EE διατίθεται στη διεύθυνση: <http://conformity.gibidi.com>. Η συσκευή είναι ραδιοεξοπλισμός «Κατηγορίας 1», όπως ορίζεται στην απόφαση αριθ. 2000/299 / ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εταιρία Gi.Bi.Di. S.r.l διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση, όσον αφορά ανάπτυξη των προϊόντων της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΜΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙΛΩ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ.

ΔΙΑΘΕΣΗ: Η Gi.Bi.Di. σας συμβουλεύει να ανακυκλώσετε τα πλαστικά εξαρτήματα και να διαθέσετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μετά την απαξίωση τους, σε εξειδικευμένα κέντρα που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος από τις παρενέργειες της μόλυνσης.

